


# XVL Vmech Simulator

## FANUC ROBOGUIDE接続サービス


ラティス・テクノロジー株式会社

- FANUC ROBOGUIDESim モジュール
  - FANUC ROBOGUIDEと接続するインタフェース
  - オプションではなく、VmechとROBOGUIDEの接続の支援になります。

# FANUC ROBOGUIDEとの接続例

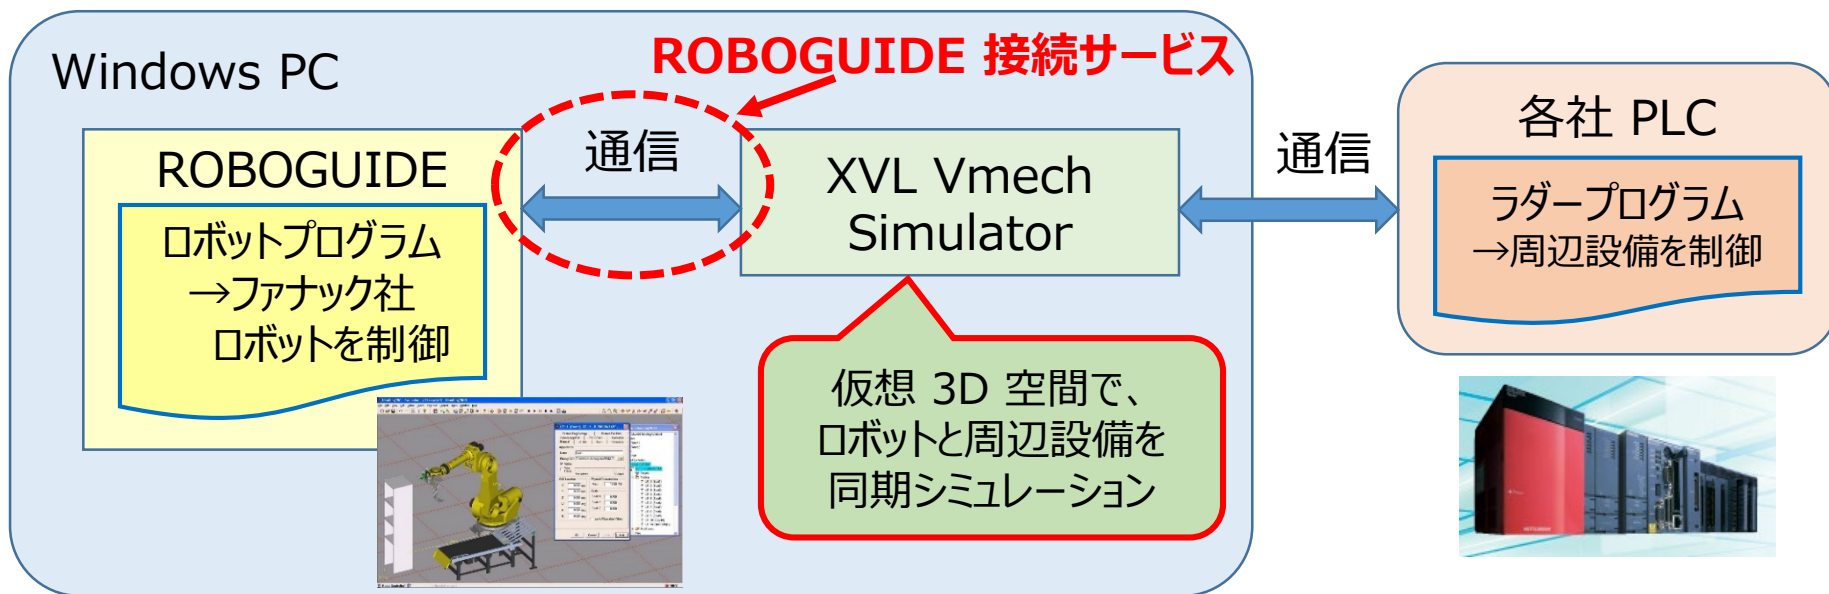

- ROBOGUIDE接続サービスで接続可能なVRCは下記になる。
  - FANUC : ROBOGUIDE (Version.9 Rev.F Build ID9.1098.00.06)
    - CAM接続OPが必要
  - IOを使用する場合は、OPCサーバが必要
    - たけびし社OPCサーバ DeviceXPlorer (Ver.5.3.2)

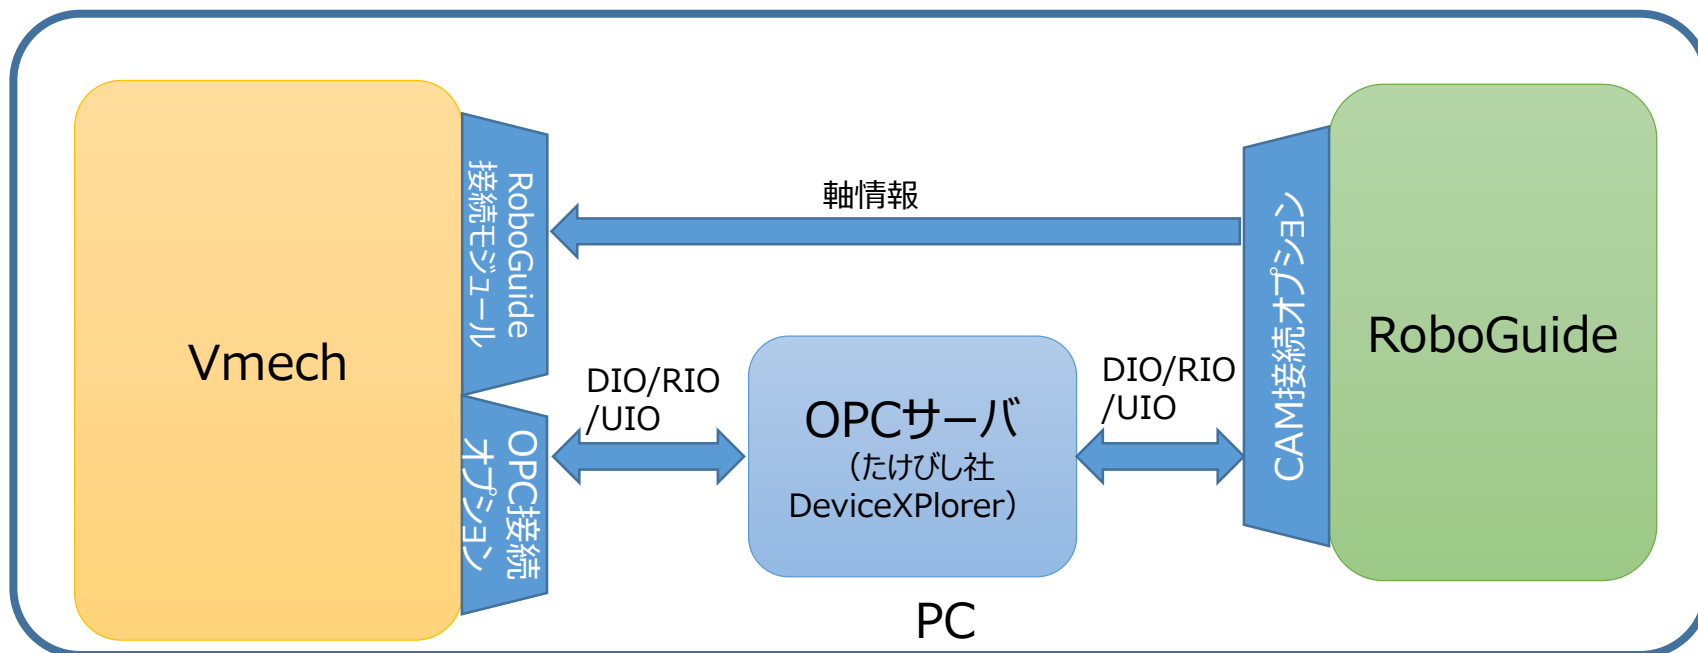

- 対応ロボット（シリーズ）
  - 協働ロボット：CR-4iA、CR-7iA、CR-15iA、CR-35iA
  - ミニロボット：LR Mate 200iD
  - アーク溶接ロボット：ARC Mate 100iD、M-10iA、M-20iA
  - 中小型ロボット：M-20iB、M-710iC、R-1000iA
  - 大型ロボット：R-2000iC、R-2000iB、M-900iB、M-900iA  
M-2000iA



ラティス・テクノロジー株式会社

[www.lattice.co.jp/](http://www.lattice.co.jp/)

東京本社 〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-21 住友不動産飯田橋ビル10階 Tel 03-3830-0333 Fax 03-5805-5253

豊田支店 〒471-0034 愛知県豊田市小坂本町1-5-10 矢作豊田ビル 5階 Tel 0565-37-1375 Fax 0565-32-5333